



Teiger® tisztító kendő - a tésztamaradványok könnyed eltávolításához

Kellemetlen szagú szivacsok és mosogatórongyok tele tésztával?
Nehezen eltávolítható tészta maradékok a tálakon és konyhai eszközökön?

Tésztamaradék a kezeden?

A Teiger®-rel mindez a múlté lehet.

Megkönnyíti a takarítást és élvezetesebbé teszi a sütést, főzést.

Ismerős a látvány?

Profi vagy hobbi pék vagy?

Akkor biztosan ismered a kellemetlen szagú tisztítószivacs vagy rongy problémáját.

A Teiger®-rel ez már a múlté.

Kíváncsi vagy?

Akkor olvasd tovább!



Így segít a Teiger®:



Minden sütőedény kíméletes tisztítására

A Teiger® gyorsan, alaposan tisztít, nem hagy tésztamaradékot. Hagyd, hogy konyhai eszközeid és készülékeid régi pompájukban tündököljenek.



Dagasztókarok és minden sütési-, főzési kellék tisztítása

A sütő- és főző eszközök textúrájuk vagy formájuk miatt gyakran nehezen tisztíthatóak. A Teiger® minden felületet megtisztít, tökéletes eredménnyel.



Igazi mindenés – rendkívül sokoldalú

A Teiger® minden kihívásnak megfelel. A tésztamaradványok mellett számos egyéb makacs maradványt is eltávolíthatsz vele. Akár gyümölcsök és zöldségek tisztítására is használhatod. Gyorsan megtisztítja a kezeket, és használatával vizet takaríthatsz meg.

Mitől olyan különleges a Teiger®?

Kizárólag Németországban gyártják

A gyártás során kiemelt figyelmet fordítanak a kiváló minőségű anyagokra és azok tartósságára.

Kiváló minőségű anyagok

A mérgező anyagoktól mentes alapanyagoknak, a speciális hálószerkezetnek és az extra megerősített szegélynek köszönhetően a Teiger® sokkal tartósabb, mint a többi tisztítókendő. Minden alapanyag megfelel az Öko-Tex® Standard 100 szabványnak.

Sokoldalú felhasználás

Minden felületre alkalmas, legyen az műanyag, króm, réz, rozsdamentes acél, eloxált felületek, szilikon, tapadásmentes edények, üveg, kristály, porcelán vagy kerámia. A Teiger® finoman és karcolás nélkül tisztít.

Könnyű tisztítás mosogatógépben

A tisztításhoz egyszerűen öblítsd le a Teiger®-t folyó víz alatt. A hatékonyabb eredmény érdekében javasolt mosogatógépben tisztítani. A speciális anyagnak és a hálószerkezetnek köszönhetően a baktériumok okozta rossz szagoknak esélye sincs.



Fenntartható és víztakarékos

A Teiger® használatával lényegesen kevesebb vizet fogsz használni és jobb tisztítási eredményeket érsz el, mint más tisztítási módszerekkel.

A termékről

2 darabos kiszerezésben: Innovatív. Ügyes. Teiger®.
Sokkal könnyebbé teszi a takarítást, és növeli a sütés és főzés élvezetét.


Tisztítás

A legjobb, ha egyszerűen beteszed a Teiger®-t a mosogatógépbe.
Ne vasald, ne fehérítsd, ne szárítsd szárítógépben.

Anyag | Öko-Tex Standard 100

Minden felhasznált anyag Németországban készült, és megfelel az Öko-Tex® Standard 100 szabványnak.

Méret: 30x30 cm

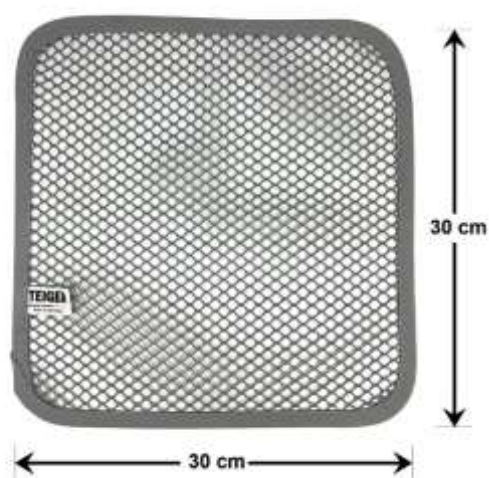

A méret úgy lett kiválasztva, hogy a Teiger® tökéletesen illeszkedjen a kézhez.